Disco Duro Portátil Store ‘n’ Go USB 3.0

Manual del usuario

Español

Verbatim

Contenidos

Introducción	3
Conexión del Disco Duro Portátil	3
Cómo almacenar y transferir datos	4
Software Nero BackItUp & Burn Essentials	4
Cómo desconectar el Disco Duro Portátil	5
Soporte técnico	6
Garantía limitada de Verbatim	7
Propiedad Intelectual	8
FCC Compliance	8
Normativa WEEE	9
Declaración CE	10
Acuerdo RoHS	10

Introducción

El disco duro USB portátil Store n Go 3.0 de Verbatim ofrece capacidad de almacenamiento de alto rendimiento a través de una interfaz USB 3.0 "SuperSpeed". El disco duro USB 3.0 ofrece transmisión de datos hasta 10 veces más rápida que el USB 2.0 y es compatible con cualquier puerto USB 2.0 de su ordenador. Una vez conecte la unidad correctamente al equipo podrá utilizarla de la misma forma en la que lo haría con cualquier otro disco duro, para almacenar datos y realizar funciones de copia de seguridad de datos.como un nuevo disco.

Nota: La capacidad depende del modelo. 1MB = 1.000.000 bytes/ 1GB = 1.000.000.000 bytes / 1TB = 1.000.000.000.000 bytes. Una parte de la capacidad se utiliza para pre-cargar software, formatear y otras funciones y, por tanto, no está disponible para almacenamiento de datos. Como resultado y, debido a métodos de cálculo diferentes, sus sistemas operativos pueden mostrar un número menor de megabytes/gigabytes/terabytes.

Conexión del Disco Duro Portátil

La instalación del Disco Duro Portátil es muy sencilla – simplemente use el cable mini-USB 3.0 que se incluye para conectar el Disco Duro Portátil a cualquier puerto USB libre del ordenador. En los ordenadores con Windows, aparece un nuevo icono en Mi PC que representa el Disco Duro Portátil. En los sistemas con Mac OS, el Disco Duro Portátil aparece en el escritorio como un nuevo disco.

Si utiliza un puerto USB 1.1 en su ordenador Windows, es posible que aparezca en la pantalla el siguiente mensaje: **Un dispositivo USB de alta velocidad no debe instalarse en un hub USB de baja velocidad.** Esto no significa que haya algún problema ya que el Disco Duro Portátil es compatible tanto con puertos USB 1.1 como USB 2.0. Cierre el mensaje y continúe. Sin embargo, en estos casos el Disco Duro Portátil solamente funcionará a la velocidad USB 1.1.

Si usted conecta su disco duro portátil y le parece que no se enciende, puede necesitar una fuente adicional de energía. Esta se puede obtener a través de un cable opcional USB-Y que proporcionará nuestro Servicio Técnico. Hallará más detalles sobre nuestro Servicio Técnico en este mismo manual.

Cómo almacenar y transferir datos

Una vez que su Disco Duro Portátil esté conectado a un ordenador, puede tener acceso al mismo y utilizarlo como cualquier otro disco extraíble. Podrá arrastrar archivos al icono de su Disco Duro Portátil para copiarlos, ir a su disco duro en los cuadros de diálogo Abrir o Guardar, o eliminar los archivos almacenados en éste. Para obtener información sobre la forma de copiar, abrir o borrar archivos, consulte la documentación del ordenador.

Software Nero BackItUp & Burn Essentials

La unidad de disco duro contiene el software de copia de seguridad Nero BackItUp & Burn Essentials. Haga doble clic en la carpeta Nero de la unidad y luego en el archivo setupx para iniciar la instalación. Se abrirá la ventana de instalación de Nero. Siga las indicaciones del asistente para instalar el software. Nota: el software Nero BackItUp sólo es compatible con Windows XP, Vista y Windows 7.

Software Green Button Energy Saving

El software Green Button le permite dejar el disco duro en modo de suspensión cuando no lo utilice.

Cómo desconectar el Disco Duro Portátil

Su disco duro portátil es "Hot-pluggable", esto quiere decir que se puede conectar y desconectar sin reiniciar el ordenador. Para desconectar su Disco Duro Portátil en cualquier momento, simplemente lleve a cabo los siguientes pasos. Asimismo puede desconectar su disco duro en cualquier momento mientras el ordenador está apagado.

Nota: Recuerde seguir el procedimiento correcto al desconectar su unidad. La desconexión de la unidad sin seguir las instrucciones que se indican a continuación puede dar como resultado daños en su unidad o pérdida de datos.

Para usuarios del sistema Windows:

1 Si tiene algún archivo abierto ubicado en el disco duro portátil Verbatim abierto en cualquier aplicación, ciérrelo.



2 Pulse sobre el botón Quitar hardware con seguridad en la bandeja del sistema.

3 Seleccione su Disco Duro Portátil del menú que aparece en la pantalla.

4 Después de unos instantes, Windows mostrará un mensaje que confirmará que el hardware se ha desconectado de forma segura.

Para usuarios del sistema SO Mac:

1 Si tiene algún archivo ubicado en el Disco Duro Portátil abierto en cualquier aplicación, ciérrelo.

2 Encuentre el icono del Disco Duro Portátil en el escritorio y arrástrelo hasta la papelera.

Soporte técnico

Para obtener soporte técnico, póngase en contacto con:

Europa: Para obtener soporte técnico en Europa, diríjase por correo electrónico a **drivesupport@verbatim-europe.com** o llame al teléfono 00 800 3883 2222 desde los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Hungría, Italia, Luxemburgo, Mónaco, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, República de Irlanda, Suecia, Suiza y Reino Unido.

Para el resto de países, llame al teléfono +353 61 226586

EE.UU./Canadá: Para el soporte técnico en Estados Unidos y Canadá, puede escribir un correo electrónico a la dirección **techsupport@verbatim.com** o llamar al 800-538-8589.

Garantía limitada de Verbatim

Verbatim Limited garantiza que este producto está libre de defectos en el material y en la fabricación por un periodo de 2 años a partir de la fecha de compra. En los países de la Unión Europea, dicho periodo será de 2 años. Si el producto presentara algún defecto dentro del periodo de vigencia de la garantía, se cambiará por otro de forma gratuita. Puede devolverlo con el recibo original en el lugar de compra o bien ponerse en contacto con Verbatim. Para obtener más información, consulte **www.verbatim-europe.com**.

La presente garantía no cubre el desgaste normal ni los daños derivados de un uso anómalo, un uso indebido, un trato inadecuado, negligencia o accidente. Verbatim no se hará responsable de ningún tipo de daño fortuito, derivado o especial, cualquiera que sea su causa, por incumplimiento de la garantía u otro motivo. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien es posible que usted tenga otros derechos que varían de un país a otro.

NOTA: Verbatim Limited puede modificar en cualquier momento el contenido de este manual de uso sin informar previamente sobre ello.

Propiedad Intelectual

Copyright ©2010 Verbatim Limited. Queda prohibida la reproducción de cualquier parte de este documento, en cualquier forma y de cualquier manera, para cualquier propósito, sin el expreso consentimiento por escrito de Verbatim Limited. Reservados todos los derechos. Todas las marcas y nombres de productos a los que se hace referencia en el presente documento son propiedad de sus dueños respectivos.

Conformidad FCC

Este equipo ha sido comprobado y cumple con los requisitos para obtener la calificación de dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las leyes FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable frente a interferencias dañinas en una instalación residente. Este equipo genera, utiliza y puede radiar, energía de radio frecuencia y, si no se instala y se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias en las comunicaciones por radio. De todas formas, no está garantizado que ocurra esta interferencia en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias a una radio o televisor, lo cual puede ser determinado encendiendo o apagando el equipo, el usuario puede intentar corregir dicha interferencia a través de una o más de estas medidas:

- Reorientar o recolocar la antena receptora.
- Incrementar la separación entre el equipo y el receptor.
- Conectar el equipo a un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consultar a un técnico en radio y televisor con experiencia.

Normativa WEEE

La Directiva sobre Residuos Electrónicos y Equipos Electrónicos (WEEE) que entró en vigor como Ley Europea el 13 de febrero de 2003, supuso un gran cambio en el tratamiento de los equipos electrónicos al final de su vida.

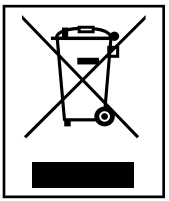

El logo WEEE (mostrado a la izquierda de este texto) en el producto o en su caja, indica que este producto no puede ser depositado o vertido junto con sus otros desechos domésticos. Para más información sobre residuos electrónicos y de equipos electrónicos, recogida y puntos de recogida, por favor, póngase en contacto con el servicio de recogida de residuos del ayuntamiento de su localidad o bien con la tienda en dónde compró el equipo.

Declaración CE

DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD

Por el presente se declara la conformidad de este producto con los requisitos de protección básica de la Directiva del Consejo 89/336/CEE y sus posteriores modificaciones sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros relativas a la compatibilidad electromagnética.

Esta declaración se aplicará a todos los modelos con fabricación igual a la del modelo enviado para la prueba/evaluación.

EN 55022: 1998 + A1: 2000 +A2: 2003

EN 61000-3-3:1995 + A1: 2001

EN 55024: 1998 + A1: 2001 +A2: 2003

IEC 61000-4-2: 1995 + A1: 1998 + A2: 2000

IEC 61000-4-3: 2002 + A1: 2002

IEC 61000-4-4: 1995 + A1: 2000 + A2: 2001

IEC 61000-4-5: 1995 + A1: 2000

IEC 61000-4-6: 1996 + A1: 2000

IEC 61000-4-8: 1993 + A1: 2000

IEC 61000-4-11: 1994 + A1: 2000

Acuerdo RoHS

Este producto cumple con la Directiva 2002/95/EC del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de enero de 2003, en lo referente a la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en equipos electrónicos (RoHS) y sus modificaciones.